YP-F3

مشغّل MP3

مشغل الصوت الرقمي

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في
www.samsung.com/register

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

- يمكن أن تختلف بعض العمليات في مشغل MP3 الخاص بك عن تلك العمليات الموضحة في هذا الدليل بناءً على إصدار البرنامج الثابت المثبت لديك.
  قد تتغير بعض المحتويات دون إشعار سابق.
- قد يختلف شكل مشغّل MP3 والشاشة عن الرسوم في هذا الدليل.
- يعتمد دليل المستخدم هذا على نظام تشغيل Windows XP.
  يمكن أن تختلف عمليات مشغل MP3 الخاص بك عن تلك العمليات الموضحة في هذا الدليل بناءً على إصدار نظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- مصادر الصوت، وخلفيات الشاشة، والصور المتاحة في هذا المنتج مرخصة للاستخدام المحدد بين شركة Samsung والملاك الخاصين بهذه المواد. وبعد استخراج واستخدام هذه المواد للاستخدام التجاري أو الأغراض الأخرى تعديًا على قوانين حقوق الطبع و النشر. لا تعتبر شركة Samsung مسئولة عن هذا التعدي الناجم عن المستخدم.
- لمشاهدة تحري الخلل وإصلاحه، انظر "تحري الخلل وإصلاحه"

الايقونات المستخدمة في هذا الدليل

الايقون	الوصف
ملاحظة	الملاحظات، الإلماع المفيد للاستخدام، أو المعلومات الإضافية
تنبيه	التحذيرات والتنبيهات من أجل السلامة
< >	أسماء القائمة أو النص على الشاشة : على سبيل المثال <Yes>:

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لعام 2011 لشركة Samsung Electronics
دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.
لا يجوز إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا، أو توزيعه، أو ترجمته، أو بثه، بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة، سواء إلكترونية أو آلية، بما في ذلك النسخ الضوئي، أو التسجيل، أو التخزين، في أي نظام تخزين واستعادة معلومات، دون الحصول على إذن مكتوب مسبق من شركة Samsung Electronics.

العلامات التجارية

تعد SAMSUNG و SAMSUNG علامات تجارية مسجلة لشركة Samsung Electronics.

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك. انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية.

تنبيه

المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة لنفسك أو الآخرين

- لا تستخدم المنتج أثناء العواصف الرعدية. يمكن أن تؤدي العواصف الرعدية إلى تعطيل المشغل عن العمل ويمكن أن تزيد من مخاطر الصدمات الكهربية.

- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة. قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
إذا كنت تتعرض لصوت أعلى من 85 ديسيبل لفترة طويلة. فسوف يؤثر ذلك سلبًا على حاسة السمع لديك. فكلما زاد الصوت، زادت حدة تضرر الصوت لديك. لاحظ أن مستوى صوت الحوار العادي يكون بين 50 إلى 60 ديسيبل وأن الضوضاء في الطريق تكون حوالي 80 ديسيبل.
ننصحكم بشدة على ضبط مستوى الصوت على أقل مستوى ممكن. والمستوى المتوسط يكون غالبًا أقل من 2/3 من مستوى الحد الأقصى.

- اذا شعرت بالرنين في الأذن (الآذان). اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

- يمكن أن يؤدي التعرض للأصوات المرتفعة أثناء السير أو القيادة إلى تشتيت تنبيهك والتسبب في وقوع حوادث.

- لا تستخدم سماعات الأذن أثناء قيادة الدراجة أو السيارة أو الدراجة البخارية أو أثناء السير أو العدو الخفيف على الطريق أو على ممرات المشاة. فقد يتسبب استخدام سماعة الأذن في عدم سماع الأصوات المحيطة بك بسبب المرور وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حوادث خطيرة. كما أن استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة أمر محظور في بعض المناطق.

- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.

- أثناء تعليق المنتج حول الرقبة. لا تضغط على حزام الرقبة.
للحيلولة دون حدوث خطر الاختناق عن غير قصد. قم بالإبقاء على حزام الرقبة بعيدًا عن الأطفال أو الكبار أو أولئك غير القادرين على العناية بأنفسهم.

- توقف عن استخدام المشغل واتصل بمركز خدمة شركة Samsung عند اكتشاف دخان أو روائح أو ضوضاء غير عادية في المنتج أو البطارية. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حريق أو إصابة.

- لا تلمس المنتج أو سلك الطاقة ويداك مبتلتان. فيمكن أن توصل المياه الكهرباء وبالتالي تتسبب في حدوث صدمات كهربية.

- لا تضع المنتج في أو بالقرب من السخانات أو أفران الميكروويف أو معدات الطبخ الساخنة أو الحاويات عالية الضغط. يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة أو الضغط العالي إلى تعطل المنتج أو انفجاره أو اشتعال النار به.

- أوقف تشغيل المنتج في الأماكن التي يحظر تشغيله فيها.
يمكن أن يتداخل المنتج مع الإشارات الإلكترونية.
قم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء ركوب الطائرات.
يمكن أن يتداخل المنتج مع نظام الملاحة الإلكترونية في الطائرة.
أوقف تشغيل المنتج في المستشفيات.
التزم بلوائح المستشفيات. يمكن أن يتداخل المنتج مع الأجهزة الطبية.

- لا تستخدم المنتجم بالقرب من مصادر الوقود أو المواد القابلة للاحتراق أو المواد الكيميائية سريعة الاشتعال أو المواد المتفجرة. التزم بالقواعد والتعليمات والتحذيرات في البيئات التي تحتوي على مواد متفجرة.
أوقف تشغيل المنتج عند تزويد السيارة أو الدراجة البخارية أو المركب أو ما إلى ذلك بالوقود.

- أبعد المشغل وكل ملحقاته عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات. فيمكن أن يقوم الأطفال أو الحيوانات بإتلاف المشغل أو إتلاف البطارية عن دون قصد والتسبب في حدوث انفجارات. يمكن أن تؤدي الأجزاء الصغيرة إلى حدوث الاختناق للأطفال أو الحيوانات الأليفة.

- إذا كان هاتفك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح. فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات

- لا تعرض عيناك إلى ضوء الشمس المباشر من خلال شاشة المنتج حيث إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بعينيك.

تحذير

المواقف التي يمكن أن تسبب الضرر لنفسك أو للمنتج

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.
- حرصًا على سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يعوق مجال حركة ذراعك أو أي من الأشياء المحيطة أثناء أداء التمارين أو أثناء السير.
- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء، اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية.
  لا تسمح بتلامس المنتج أو البطارية مع السوائل. يحتوي هذا المنتج على ملصق داخلي يشير إلى التلامس مع السوائل. لا يغطي الضمان الأضرار التي تنجم عن التعرض للسوائل.
- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق(35°) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارةالموقوفة).
- لا تستخدم المشغل أو تخزنه في مناطق مترية أو تشتمل على قاذورات أو مناطق رطبة أو ليست مهواة بشكل جيد. يمكن أن يؤدي تخزين المشغل في مثل هذه البيئات إلى حدوث صدمات كهربية أو حريق. امنع دخول أية جسيمات أو أتربة خارجية إلى المنتج.
- لا تستخدم المنتج اذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة، يسبب الزجاج أو الأكريليك المكسور ضرر يدك أو وجهك. أحضر المنتج الى مركز خدمة سامسونج من أجل استبدال الشاشة. لا تضمن الضمانة الخلل الناتج عن معالجة المنتج المهملة.
- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- قم بحماية المشغل من التعرض للصدمات الشديدة ولا تتعامل معه بعنف.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- لا تقم بتخزين المنتج على أرضية مائلة، حيث يمكن أن يسقط المنتج ويتعرض للتلف نتيجة التصادم.
- تحقق من أن الأطفال يدركون كيفية تشغيل المنتج بشكل صحيح وآمن. يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح للمنتج إلى تعطل المنتج أو حدوث الإصابة.
- لا تستخدم المنتج بجوار السماعات، أو المحركات الكهربية الكبيرة، أو الحقول المغناطيسية القوية، أو خطوط الطاقة عالية الفولطية، أو أبراج الاتصالات. يمكن أن يتعرض المنتج للأعطال بسبب الموجات الكهرومغناطيسية.

- لا ترش الماء على المنتوج، لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج.

- لا تقم بطلاء المنتج أو وضع الملصقات عليه، فيمكن أن يلتصق غطاء وصلة USB، أو قد لا تعمل شاشة اللمس بشكل صحيح.
إذا كنت تعاني من الحساسية من طلاء المنتج أو المكونات المعدنية الموجودة به، فقد تعاني من الحكة، أو الإكزيما، أو انتفاخ البشرة، عند حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

- لا تحمل المنتج في جيبك الخلفي أو حول الوسط، فقد تتعرض للإصابة أو تسبب الأضرار للمشغل إذا تعرضت للسقوط.

- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.
يمكن أن يؤدي تعرض المنتج إلى الأشياء المغناطيسية إلى التعطل أو إلى تفريغ شحنة البطارية.
يمكن أن تتعرض بطاقات الشريط المغناطيسي، بما في ذلك بطاقات الائتمان، وبطاقات الهاتف، ودفاتر الحساب المصرفي، وجوازات استقلال الطائرات، للضرر بسبب الحقول المغناطيسية.

- تحلى بالوعي العام عند استخدام المنتج في الأماكن العامة.
تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام المنتج في الأماكن العامة.

- لتنظيف المنتج، قم بمسحه بقطعة قماش ناعمة، ونظيفة، وجافة، لا تستخدم المواد الكيماوية أو المنظفات القوية.

- تحلى بالحذر عند استخدام المنتج بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
معظم الأجهزة الإلكترونية تصدر إشارات تردد راديو.
يمكن أن يتداخل المنتج مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مثل الأجهزة الطبية، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، ووسائل المساعدة السمعية، بالإضافة إلى معدات المركبات.

- تجنب تعريض المنتج للغازات المطرودة الشديدة أو البخار الشديد، يمكن أن يتشوه المنتج أو قد يتعرض للتعطل.

- لا تستخدم المنتج لأي شيء بخلاف الاستخدام المقصود له.

- في البيئات الجافة، يمكن ان تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس.
تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.

توخ الحذر عند استخدام البطارية

- إذا تم اكتشاف تسرب أو صدور روائح كريهة أو دخان، فأوقف تشغيل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة.
يمكن أن تنفجر البطارية أو تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تستخدم المنتج بالقرب من الأسطح الساخنة أو الأغطية الإلكترونية.
يمكن أن تتعطل أو تنفجر أو تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تعرض البطارية لمصادر الحرارة الشديدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.

- لا تقم بثقب البطارية أو تعريضها للصدمات الشديدة. يمكن أن تنفجر البطاريات المتضررة أو المثقوبة أو قد تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تقم بتخزين البطارية مع الأشياء المعدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والقلائد. إذا تلامست أطراف البطارية مع الأشياء المعدنية، يمكن أن تتلف البطارية أو تتشوبه أو تتعطل عن العمل. كما يمكن أن تتسبب في حدوث حريق أيضًا.

- لا تستخدم المنتج في الحمامات. يمكن أن تؤدي المياه أو السوائل إلى تعطيل المكونات أو الدوائر المتاحة في المنتج.
يمكن أن يتعطل المنتج أو البطارية. أو يمكن أن يؤدي / تؤدي إلى حدوث حريق أو يمكن أن ينفجر / تنفجر.
لا تستخدم المنتج إلا في درجات الحرارة ونطاقات الرطوبة المقترحة (5- إلى 35 درجة مئوية ورطوبة نسبية 20 إلى 80%).

- لا تقم بشحن البطارية بشكل زائد عن الحد.
افصل الشاحن عندما يتم شحن البطارية بالكامل.

- قم بشحن البطارية مرة في الشهر عند عدم استخدامها لفترة طويلة.
يمكن أن يؤدي عدم شحن البطارية إلى تقصير عمر البطارية. يمكن أن تتعطل البطارية في نهاية الأمر إلى التعطل ويمكن أن تؤدي إلى حدوث حريق أو يمكن أن تنفجر.

المميزات الخاصة لمشغّل MP3

- قوائم بسيطة لدراسة اللغة في وضع الدراسة
- SoundAlive™ يضفي الحياة على الموسيقى الخاصة بك
- بشكل ظاهري يمكن أن تقوم بعمل شخصية Popcon
- افحص استهلاك السعرات الحرارية في وضع اللياقة البدنية
- تصميم صغير وبسيط للغاية
- تمتع بالركض والمشي لمسافات طويلة مع مشبك صلب متنقل

المحتويات

10 استخدام الوظائف الأساسية

10 تصميم المنتج
12 التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية
14 قم بتشغيل مشغّلك وقفل الأزرار
15 الوصول إلى القوائم من القائمة الرئيسية

16 إدارة ملفات الموسيقى

16 تنزيل ملفات الموسيقى
16 تصاميم الملف المدعومة ومتطلبات جهاز الكمبيوتر
17 تحميل الملفات باستخدام مشغّل كقرص قابل للنقل
18 فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر
19 الملفات الخاصة بي

20 تشغيل الموسيقى

20 الموسيقى
20 الاستماع الى الموسيقى
22 خلق قائمات التشغيل الخاصة بك
22 استخدام مفتاح المستخدم

25 استخدام التطبيقات الإضافية

25 راديو FM
25 الاستماع الى راديو FM
26 حفظ محطات الراديو
27 اللياقة البدنية
27 إعداد معلومات اللياقة البدنية
28 استخدام وضع اللياقة البدنية

30 تعديل الضوابط وفقا لطلبك

30 الضوابط
31 إعدادات الموسيقى
31 إعدادات راديو FM
32 إعدادات شخصية Popcon الخاصة بك
33 ضوابط الصوت
33 ضوابط العرض
34 ضوابط اللغة
34 ضوابط التاريخ والوقت
35 ضوابط النظام

36 الملحق

36 صيانة مشغّلك
37 تحري الخلل وإصلاحه
39 المواصفات
40 الترخيص
40 إعلان المصدر المفتوح
41 اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

تصميم المنتج

ماذا يوجد

افحص صندوق المنتج للتأكيد من وجود المواد التالية :

المشغل	سماعة الأذن	كابل USB	دليل لبداية التشغيل السريع

ملاحظة

- قد تختلف المواد المزود بها مع مشغّلك عن الرسوم في هذا الدليل.
- يمكنك الحصول على الأكسسوارات الإضافية من وكيل سامسونج المحلي.

المشغل الخاص بك

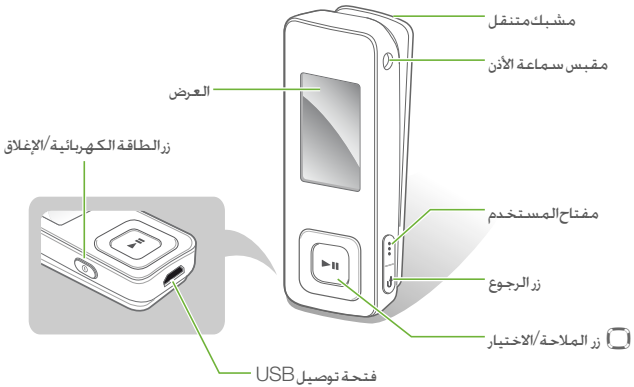

وظائف الأزرار

الزر		الوظيفة
الطاقة الكهربائية/ الإغلاق		• قم بتشغيل وإيقاف مشغّلك (اضغط وامسك) • قم بإغلاق الأزرار
المستخدم		استخدام وظيفة مفتاح المستخدم (انظر الصفحة 22)
الرجوع		• ارجع الى الشاشة السابقة • العودة إلى القائمة الرئيسية (اضغط وامسك)
الملاحة/الاختيار		امسح الى أعلى، أسفل، أيسر أو أيمن على الشاشة
	(وسط)	• اختر القائمة أو الخيار الذي يسلط الضوء عليه • ابدأ أو توقف التشغيل مؤقتا
	(أعلى/أسفل)	اضبط مستوى الصوت
	(أيسر/أيمن)	• تخطي الى الملف السابق/التالي • انتقل الى الصفحة السابقة/التالية • ابحث الى خلف/أمام (اضغط وامسك)

إعادة ضبط المشغل

إذا توقف المشغل عن العمل أو لم يستجب. فاضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/قفل لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ثوانٍ. سيترتب على ذلك إعادة ضبط المشغل دون حدوث تلف للتطبيقات أو البيانات المحفوظة في ذاكرة المشغل.

التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية

صل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية قبل أن تستخدم المشغّل لأول مرة أو عندما لا تستخدم المشغّل لمدة طويلة.

تنبيه

لا يمكن للمستخدم أن يستبدل البطارية القابلة لإعادة الشحن التي تندمج الى هذا المنتج. للحصول على المعلومات حول استبدال هذه البطارية، الرجاء الاتصال بمقدم الخدمة.

١ صل طرف أصغر لكابل USB الى فتحة توصيل USB في الجزء الأسفل لمشغّلك.

٢ صل طرف أكبر لكابل USB الى فتحة USB في جهاز الكمبيوتر.

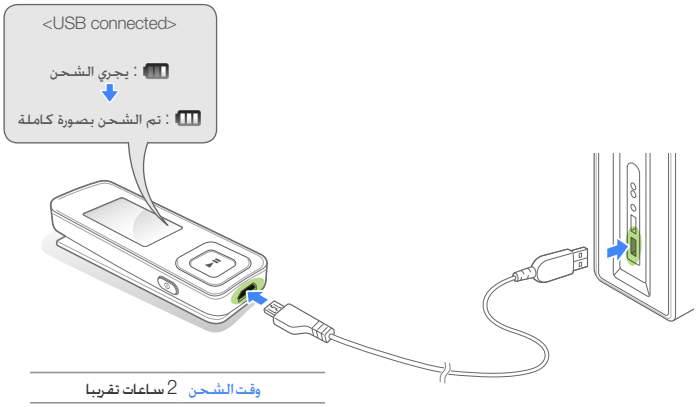

وقت الشحن 2 ساعات تقريبا

٣ عندما يتم شحن البطارية بصورة كاملة، افصل كابل USB من مشغّلك وجهاز الكمبيوتر.

حول البطاريات

- قم بشحن البطارية وتخزينها في 5°م ~ 35°م.
- لا تقم بشحن البطارية لمدة أكثر من 12 ساعة أو لا تترك البطارية في حالة شحنها الكامل لمدة طويلة، قد يسبب ذلك خفض عمر البطارية.
- اعتمادا على كيفية استخدام المشغّل، يختلف عمر البطارية الحقيقي وقد يقلل من ما يصفه.

ملاحظة

- قد يختلف وقت الشحن اعتمادا على سعة جهاز الكمبيوتر.
- اذا أردت شحن البطارية باستخدام الحاسوب المحمول، تأكد من أن بطارية الحاسوب المحمول مشحونة بصورة كاملة أو يتم توصيله الى مصدر الطاقة الكهربائية.

قم بتشغيل مشغّلك وقفل الأزرار

تشغيل مشغّلك أو إيقافه

اضغط وامسك ⏻ لتشغيل مشغّلك أو إيقافه.

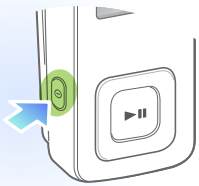

ملاحظة

- تظهر إعدادات شخصية Popcon عندما تقوم بتشغيل المشغل للمرة الأولى. انظر "إعدادات Popcon الخاص بي" في صفحة 32.
- اذا لم تستخدم المشغّل لمدة 5 دقائق. فسوف يتوقف تلقائيا.

قفل أو فتح الأزرار

قم بقفل الأزرار للحيلولة دون حدوث أي عمليات غير مرغوبة أثناء الاستماع إلى الموسيقى.
اضغط على ⏻ لقفل أو لفتح المفاتيح.

ملاحظة

هنگامی که دکمه ها قفل باشند، در بالای صفحه دیده خواهد شد.

الوصول إلى القوائم من القائمة الرئيسية

حدد القوائم من القائمة الرئيسية.

عندما تقوم بتشغيل المشغل، تظهر القائمة الرئيسية، والتي تسمح لك بتشغيل الوظائف التي ترغب بها.

▲ القائمة الرئيسية

١. في القائمة الرئيسية، استخدم ▢ للمسح الى القائمة التي تريدها واضغط على ◉.
٢. استخدم القائمة التي تختارها.
٣. اضغط على ↩ للعودة الى الشاشة السابقة.
   - اضغط مع الاستمرار على ↩ للعودة إلى.

تنزيل ملفات الموسيقى

قم بتنزيل ملفات الموسيقى من جهاز الكمبيوتر إلى المشغل الخاص بك.

تنبيه

لتجنب خلل مشغّلك وترتيب الملفات في جهاز الكمبيوتر، لا تفصل كابل USB أثناء إجراء نقل الملفات.

تصاميم الملف المدعومة ومتطلبات جهاز الكمبيوتر

الملفات المدعومة

القائمة	الملفات المدعومة
Music	ملفات الموسيقى

ملاحظة

انظر "المواصفات" في صفحة 39 للحصول على المعلومات حول تصاميم الملفات المدعومة.

متطلبات جهاز الكمبيوتر الموصى بها

نظام التشغيل	Windows XP SP 2 أو أعلى / Vista / 7

تحميل الملفات باستخدام مشغّل كقرص قابل للنقل

١ صل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

٢ في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح <My Computer> (جهاز الكمبيوتر) ثم المجلد <F3>.

٣ اختر مجلدا تريده.

٤ انسخ ملفات من جهاز الكمبيوتر الى مشغّلك.

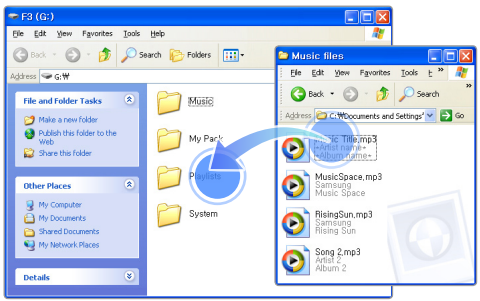

ملاحظة

- سوف يختلف ترتيب الملفات على جهاز الكمبيوتر عن ترتيب الملفات على مشغّلك.
- لا يمكن للمشغّل أن يشغّل الملفات التي تتم حمايتها عن طريق نظام DRM (Digital Rights Management : إدارة الحقوق الرقمية).
- لا يمكنك استخدام مشغّلك عند توصيله الى جهاز الكمبيوتر.
- اذا قمت بتوصيل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر عندما تكون بطارية المشغّل غير كافية، فسوف يتم شحن البطارية لمدة دقائق عديدة قبل أن يوصل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر.
- صل مشغّل الى فتحة USB لجهاز الكمبيوتر مباشرة.
  اذا وصلت مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر عن طريق منشب USB، قد لا يدرك جهاز الكمبيوتر مشغّلك.
- عندما تقوم بتصميم مشغّلك على جهاز الكمبيوتر، استخدم نظام FAT32. في Windows Vista/7، انقر <Restore device defaults> وقم بتصميم مشغّلك.
- يمكنك تنزيل ملفات الوسائط المختلفة بسهولة باستخدام Kies.
  للحصول على معلومات حول تثبيت Kies على جهاز كمبيوتر، ارجع إلى دليل البدء السريع المرفق مع المشغل.
  ارجع إلى الموقع http://www.samsungmobile.com للتعرف على احتياطات التثبيت وتفاصيل التثبيت.

ما هو DRM ؟

نظام DRM (Digital Rights Management : إدارة الحقوق الرقمية) هي تقنية وخدمة لمنع النسخ غير القانوني للمحتويات الرقمية وحماية أرباح وحقوق صاحب حقوق النشر ومنتج المحتويات.

فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر

اتبع الخطوات المذكورة أدناه بعناية عند فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر من أجل تجنب فقدان البيانات أو خلل مشغّلك.

مثال: Windows XP

١ انقر على قضيب المهام لـ Windows.

٢ انقر رسالة معروضة.

٣ انقر النافذة التي تعرفك أن مشغّلك منفصل بسلامة.

٤ افصل كابل USB عن مشغّلك وجهاز الكمبيوتر.

تنبيه

- لتجنب خلل مشغّلك وفساد ملفاتك، لا تفصل كابل USB عندما يتم نقل الملفات.
- لا تفصل مشغّلك عندما يتم تشغيل الملفات المخزنة في مشغّلك بواسطة جهاز الكمبيوتر. تأكد من أنك توقف التشغيل وبعد ذلك افصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر.

الملفات الخاصة بي

البحث عن الملفات حسب المجلد ثم فتح الملفات.

بحث الملفات

١ في القائمة الرئيسية، حدد <My files>.

٢ اختر مجلدا من القائمة.

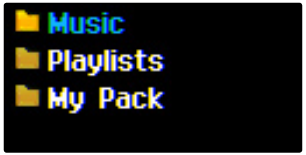

٣ امسح في قائمة الملفات.

٤ اختر ملفا تريده.

الموسيقى

قم بتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة في مشغّلك.
لتنزيل الملفات، انظر "تنزيل ملفات الموسيقى" في صفحة 16.

الاستماع الى الموسيقى

يتم تصنيف ملفات الموسيقى في المجلدات على حسب النوع. يمكنك البحث عن الموسيقى الذي تريده بسهولة.

نوع الموسيقى	الوظيفة
Artists	يتم عرض الملفات طبقا للفنان.
Albums	يتم عرض الملفات طبقا للألبوم.
Songs	قم بعرض الملفات حسب اسم الملف بالترتيب التالي: الحروف الخاصة والأرقام والحروف.
Genres	يتم عرض الملفات طبقا لنوع الموسيقى.
Playlists	يتم عرض قائمة التشغيل التي أنتجتها. انظر "خلق قائمات التشغيل الخاصة بك" في صفحة 22.
Music browser	يتم عرض كل الملفات في مجلد الموسيقى.
Unknown	يتم عرض الملفات التي لا توجد فيها المعلومات حول المسار (ID3 tag).

ما هو ID3 Tag ؟

يحتوي ID3 tag على بيانات حول ملفات MP3 ويلصق بالملفات. ويحتوي على المعلومات حول الموسيقى مثل العنوان، الفنان، الألبوم، أو رقم المسار التي يمكن عرضها على شاشة مشغّل الموسيقى أثناء التشغيل.

تشغيل ملفات الموسيقى

١. في القائمة الرئيسية، حدد <Music>.

٢. اختر صنف الموسيقى.

- لتشغيل الملف الذي قمت بتشغيله أخيرا، اختر <Now playing>.

٣. اختر ملفا للتشغيل.

٤. تحكم التشغيل باستخدام الأزرار. انظر "شاشة تشغيل الموسيقى".

لـ..	قم بذلك ..
التخطي الى الملف السابق أو التالي	اضغط على ⏮/⏭ • اذا ضغطت ⏮ لمدة 3 ثانية بعد تشغيل الملف، فسوف يبدأ التشغيل مرة ثانية
ابحث الى خلف أو أمام	اضغط وامسك ⏮/⏭
التوقف المؤقت أو استئناف التشغيل	اضغط على ⏯

شاشة تشغيل الموسيقى

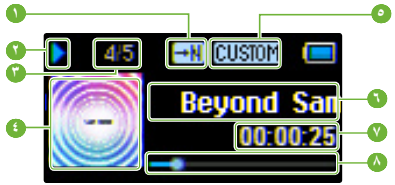

الرقم	الوصف
١	وضع إعادة التشغيل
٢	حالة التشغيل
٣	رقم المسار / أرقام المسارات الإجمالية
٤	صورة الألبوم*
٥	عرض SoundAlive
٦	اسم الأغنية، الفنان
٧	وقت التشغيل المنقضي
٨	قضيب إجراء التشغيل

* * تظهر شخصية Popcon عندما لا تتواجد معلومات صورة ألبوم في علامة ID3.

خلق قائمات التشغيل الخاصة بك

يمكنك خلق قائمة التشغيل الخاصة بك بواسطة إضافة ملفات الموسيقى التي تريدها.
هناك 5 قائمة تشغيل افتراضية.

إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل

١ اختر ملفا تريد إضافته الى قائمة التشغيل من قائمة تصنيف الموسيقى واضغط على [•••] .

٢ اختر <Add to Playlist>.

٣ اختر قائمة التشغيل لإضافة الملف.

حذف ملفات الموسيقى من قائمة التشغيل

١ اختر <Playlists> من قائمة تصنيف الموسيقى.

٢ اختر قائمة التشغيل التي يوجد فيها ملف تريد حذفه.

٣ اختر ملفا تريد حذفه واضغط [•••] .

٤ اختر <Remove from Playlist>.

- لحذف كل الملفات, اختر <Remove all from playlist>.
- لا يتم حذف الملف من مشغّلك حتى لو تم حذفه من قائمة التشغيل.

استخدام مفتاح المستخدم

أثناء تشغيل الموسيقى, اضغط على مفتاح المستخدم للوصول إلى الخيارات المختلفة.

١ في القائمة الرئيسية, حدد <Settings>.

٢ حدد <The user key (•••)>.

٣ استخدم واحدًا أو أكثر من الخيارات التالية.

الوضع	الوصف
Study mode	قم بالتبديل من الوضع العام إلى وضع الدراسة.
SoundAlive	يختار تأثيرات الصوت المناسبة للموسيقى.
Play speed	يغيّر سرعة التشغيل.
Play mode	يغير وضع إعادة التشغيل.

وضع الدراسة

استخدم هذا الوضع عندما تستخدم وظائف تكرار القسم أو سرعة التشغيل أو التخطي بشكل متكرر. اضغط على [•••] للانتقال إلى وضع الدراسة.
اضغط على [↩] للانتقال إلى وضع الموسيقى مرة أخرى.

إعادة تشغيل مقطوعة المسار

يمكنك اختيار مقطوعة المسار لإعادة التشغيل.

١ اضغط على [•••] في بداية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.
- يتم عرض <A →> في الجزء الأعلى في الشاشة.

٢ اضغط على [•••] في نهاية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.
- يتم عرض <A ↔ B> في الجزء الأعلى في الشاشة. يقوم مشغّلك بإعادة تشغيل المقطوعة الملحوظة.

٣ لإلغاء إعادة التشغيل، اضغط على [•••] مرة ثانية.

ملاحظة

يجب أن تحدد نقطة النهاية بعد نقطة البداية بثلاث ثوانٍ على الأقل.

تغيير سرعة التشغيل

يغيّر سرعة التشغيل.
أثناء تشغيل أحد المسارات، اضغط على [▢] لتحديد سرعة التشغيل.

تعيين الفاصل الزمني للتخطي

أثناء تشغيل أحد المسارات، اضغط على [▢] للتخطي للخلف أو للأمام بفواصل زمنية مقدارها 10 ثوانٍ

ملاحظة

قد لا يتم تخطي بعض الملفات عند الفاصل الزمني.

SoundAlive

حدد تأثيرات الصوت المناسبة للموسيقى.
أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على [•••] لتحديد تأثير الموسيقى.

ملاحظة

- اذا اخترت <AUTO>، فسوف يبحث مشغّلك معلومات المسار (ID3 tag) ويختار التأثير المناسب تلقائيا.
- لتحديد الموازن الخاص بك، حدد <CUSTOM>.

مثال: قم بضبط الموازن الخاص بك على <CUSTOM>

١. في القائمة الرئيسية، حدد <Settings>.
٢. حدد <Music>.
٣. حدد <SoundAlive>.
٤. حدد <Custom>، ثم اضغط على [⏎].
٥. حدد وضعًا وقم بتعديل الإعدادات.

سرعة التشغيل

يغيّر سرعة التشغيل.
أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على [•••] لتحديد سرعة التشغيل.

وضع التشغيل

يغير وضع إعادة التشغيل.
أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على [•••] لتحديد وضع التكرار.

راديو FM

يمكنك الاستماع الى راديو FM وحفظ محطات الراديو.

ملاحظة

- قد لا يكون راديو FM متاحًا حسب منطقة الشراء.
- يجب عليك أن توصل سماعة الأذن الى مشغّلك من أجل الاستماع الى راديو FM. تعمل سماعة الأذن كهوائي راديو.

الاستماع الى راديو FM

١ في القائمة الرئيسية، حدد <FM Radio>.

٢ اضغط على ▢ لمسح محطات الراديو.

- اضغط على ▢/▢ للمسح في ما بين موجات الترددات للراديو.
- اضغط وامسك ▢/▢ لمسح المحطات المتوفرة تلقائيا.

٣ استمع الى راديو FM.

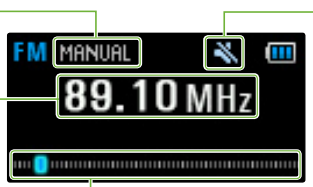

ملاحظة

- قد لا يقوم راديو FM بموالفة ترددات المحطات بشكل صحيح بناءً على قوة الإشارة وأوضاع البث في المنطقة الحالية.
- اضغط ▢ لكتم الصوت أو عدم كتم الصوت لراديو FM.

حفظ محطات الراديو

يمكنك حفظ محطات الراديو المفضلة من أجل الوصول اليها بسهولة.

حفظ محطة الراديو الحالية

في الوضع اليدوي، اضغط على [•••] لحفظ محطة راديو.

ملاحظة

لحفظ محطات الراديو بشكل تلقائي، انظر "حفظ محطات الراديو تلقائيا" في صفحة 32.

الاستماع الى محطة الراديو المفضلة

١ في الوضع اليدوي، اضغط مع الاستمرار على [●].

٢ اضغط على [◁]/[▷] للانتقال إلى المحطة الأخرى المعدة مسبقًا التي ترغب فيها.

اللياقة البدنية

يمكنك التعرف على استهلاك السعرات الحرارية المتوقع حسب نوع التدريبات، ووزن الجسم، ومدة التدريب.

ملاحظة

يجب أن تقوم بضبط الوقت الصحيح قبل استخدام وضع اللياقة البدنية.
انظر "ضوابط التاريخ والوقت" في صفحة 34.

إعداد معلومات اللياقة البدنية

حدد هدفًا يوميًا

قم بتحديد هدف استهلاك السعرات الحرارية اليومي ولياقة بدنية يومية.

١. في القائمة الرئيسية، حدد <Fitness>.
٢. حدد <Daily Goal>.
٣. حدد استهلاك السعرات الحرارية.

تحديد الدليل الصوتي

قم بتوفير معلومات الصوت أثناء استخدام وضع اللياقة البدنية.

١. في القائمة الرئيسية، حدد <Fitness>.
٢. حدد <Audio Guide>.
٣. حدد <On>.

ملاحظة

لا يتاح الدليل الصوتي أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو راديو FM.

تحديد معلومات نوع الجسم

قم بإعداد معلومات الجسم الخاصة بك قبل استخدام وضع اللياقة البدنية.

١ في القائمة الرئيسية، حدد <Fitness>.

٢ حدد <Body Info>.

٣ قم بتعيين وزنك الحالي ووحدة القياس.

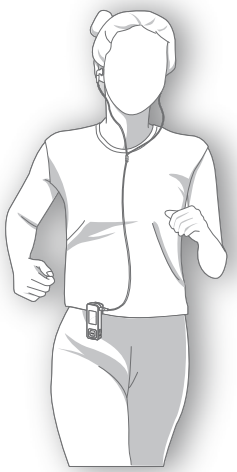

استخدام وضع اللياقة البدنية

١ في القائمة الرئيسية، حدد <Fitness>.

٢ حدد نوع التدريب واضغط على ●.

النوع	الوصف	النوع	الوصف
Walk1	السيرالبطيء	Hiking	تنزه
Walk2	السيربسرعة	Cycle	ركوب الدراجات
Run1	الجريالبطيء	Yoga	يوجا
Run2	السيرالسريع		

٣ حدد مدة التدريب الذي تقوم به.

٤ حدد خيار تشغيل، ثم اضغط على ●.

الخيار	الوصف
Now Playing	تشغيل أحدث ملف موسيقى تم تشغيله.
Playlist	تشغيل أحدث قائمة تشغيل تم تشغيلها.
FM Radio	الاستماع إلى أحدث محطة راديو FM تم تشغيلها.
Shuffle Play	تشغيل المسارات بشكل عشوائي.

ملاحظة

- في وضع اللياقة البدنية، اضغط على ◉ لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت.
- اضغط على ↩ لإيقاف وضع اللياقة البدنية.

عرض سجل اللياقة البدنية الخاص بك

يمكنك مقارنة الهدف اليومي الخاص بك مع سجل اللياقة البدنية الفعلي.

١. في القائمة الرئيسية، حدد <Fitness>.

٢. حدد <Performance>.

٣. حدد تاريخًا.

▪ يمكنك عرض الساعات والسعرات التي تم فقدها وإنجازات الأهداف اليومية فيما يتعلق باللياقة البدنية.

تعديل الضوابط وفقا لطلبك

الضوابط

يمكنك تغيير ضوابط المشغّل الخاص بك.

١ في القائمة الرئيسية، حدد <Settings>.

٢ اختر قائمة الضبط التي تريد تعديلها وفقا لطلبك.

القائمة	الوصف
Music	ضبط إعدادات تشغيل الموسيقى
FM radio	ضبط إعدادات راديو FM
My Popcon	ضبط إعدادات شخصية Popcon
The user key	ضبط إعدادات مفتاح المستخدم (انظر الصفحة 22)
Sound	يضبط ضوابط الصوت
Display	يضبط ضوابط العرض
Language	يضبط ضوابط اللغة
Date and time	اضبط الوقت والتاريخ الحالي
System	يضبط ضوابط النظام

٣ اختر خيارا.

٤ غيّر الضوابط.

إعدادات الموسيقى

القائمة	الوصف
SoundAlive	يختار تأثيرات الصوت المناسبة للموسيقى. انظر الصفحة 24.
Play mode	يغير وضع إعادة التشغيل.
Play speed	يغيّر سرعة التشغيل. **ملاحظة** يؤدي تغيير تأثيرات <SoundAlive> إلى ضبط سرعة التشغيل إلى <Normal>.
Skip interval	زمانی حین پخش موسیقی با فشار دادن کلید [ ] را تعیین کنید. **ملاحظة** امکان دارد در بعضی ها فایلها با فاصله ای که انتخاب کرده اید رد نشود.
Tag	يمكنك عرض معلومات الملف عندما تتواجد علامة ID3.

إعدادات راديو FM

القائمة	الوصف
Mode	التبديل بين الوضع اليدوي ووضع الإعداد المسبق. لا يكون وضع الإعداد المسبق متاحًا عندما لا تتواجد إعدادات مسبقة.
Auto scan	يبحث ويحفظ محطات الراديو المتوفرة تلقائيا (حتى 100 محطة)
FM region	قم بمؤالفة موجات الترددات على حسب منطقتك. **ملاحظة** • قد يكون هذا الخيار غير متوفر اعتمادا على منطقتك. • اذا قمت بتغيير المنطقة، فسوف يتم حذف المحطات مسبقة الحفظ.

حفظ محطات الراديو تلقائيا

يمكنك البحث عن محطات الراديو المتوفرة تلقائيا وحفظها كمحطات مفضلة خاصة بك. يمكنك حفظ 100 محطة راديو.

١ في قائمة إعدادات راديو FM, حدد <Auto scan>.

٢ اختر <Yes> من نافذة بوب – أوب.

- تبدأ المؤالفة الآلية. يتم حفظ محطات الراديو المبحوثة في المحطات المفضلة الخاصة بك.

إعدادات شخصية Popcon الخاصة بك

حدد شخصية Popcon وقم بتسميتها.

رسم شخصية

حدد لرسم الشخصية الخاصة بك.

اضغط على [•••] لاختيار الإطار, أو أداة الرسم, أو <Clear> أو <Save>.

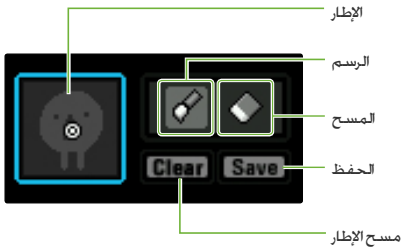

ضوابط الصوت

القائمة	الوصف
Beep	قم بتشغيل أو إيقاف صوت البيب عندما تضغط على الأزرار.
Volume limit	اختر هذا الخيار لتحديد مستوى سماعات الرأس لحماية سمعك. – <On>: لا يمكن زيادة المستوى أكثر من المستوى 16. – <Off>: يمكنك تعديل مستوى الصوت كما تشاء. إذا قمت بزيادة مستوى الصوت أكثر من المستوى 26 وقمت بإعادة تشغيل المشغل، يتم تشغيل المشغل على مستوى الصوت 25 لحماية سمعك.

ضوابط العرض

القائمة	الوصف
Display right duration	اضبط وقت عرض الشاشة في حالة عدم الاستخدام.
Screen saver	حدد شاشة حفظ ووقت التأخر.
Contrast	قم بتعديل تباين الشاشة.
Brightness	اضبط سطوع الشاشة.

ضوابط اللغة

القائمة	الوصف
Menu	يختار لغة لعرض النص.
Contents	حدد لغة لأسماء الملفات والمعلومات حول المحتويات المحفوظة.

ضوابط التاريخ والوقت

اضبط الوقت التاريخ الحالي.

امسح الوحدة واضغط على ◻ لتغيير الوقت أو التاريخ. لحفظ الوقت والتاريخ، اضغط على ◉.

ضوابط النظام

القائمة	الوصف
Sleep	يضبط لتوقف مشغّلك تلقائيا بعد مرور الوقت المضبوط.
Reset to default	يجدد كل اضوابط على الضوابط المصنعية.
Format	يحذف كل البيانات والملفات المخزنة في مشغّلك. **ملاحظة** تذكر القيام باحتياط نسخ كل البيانات الهامة المخزنة في مشغّلك. لا تشمل ضمانة المنتج حالة فقدان البيانات الناتج عن استخدامك المشغّل.

القائمة	الوصف
About	افحص المعلومات حول النظام لمشغّلك. – <Firmware version>: يشاهد إصدار البرنامج الداخلي المركب في مشغّلك. – <Memory>: يشاهد سعة الذاكرة الإجمالية وسعة الذاكرة المستخدمة والمتبقية. **ملاحظة** حول الذاكرة المبيتة 1 غيغابيت = 1,000,000,000 بيت : الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.
Demo mode	قم بإعداد المشغل لتشغيل الموسيقى بشكل متكرر أثناء تشغيل الشاشة.

صيانة مشغّلك

اقرأ الأشياء التالية بعناية من أجل التنظيف، التخزين أو الرمي لمشغّلك.

التنظيف

- عندما يكون مشغّلك متسخة، امسح المشغّل باستخدام قماش ناعم، نظيف وجاف.
- لا تستعمل المطهر على سطح المشغّل، قد يسبب ذلك ضرر أو تأثير على أداء المشغّل.
- لا تستخدم المواد الكيماوية أو المنظفات القوية.

التخزين

قم بتخزين مشغّلك في المكان المهوية الجيدة.

الرمي

- ارمى مواد التغليف، البطاريات والأجهزة الكهربائية بانفصال.
- تحتوي مواد التغليف على ورقة ونوعين من البلاستيك (PC, PE).

تحري الخلل وإصلاحه

عندما تواجه أي مشكلة خاصة باستخدام مشغّلك، حاول الطرق التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة.

المشكلة	الحل
لا يتم تشغيل المشغّل.	• لا يتم تشغيل مشغّلك اذا استنزفت البطارية بصورة كاملة. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل المشغّل مرة ثانية. • اضغط مع الاستمرار على زر Power (تشغيل) لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ثوانٍ تقريبًا لإعادة ضبط المشغل.
لا تعمل الأزرار.	• افحص ما اذا كانت تقفل الأزرار. • افحص ما اذا كانت الأزرار مناسبة للوظائف التي تريد تشغيلها • اضغط مع الاستمرار على زر Power (تشغيل) لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ثوانٍ تقريبًا لإعادة ضبط المشغل.
لا يتم عرض أي شيء على الشاشة.	• قد تكون الشاشة غير مرئية تحت أشعة الشمس المباشرة. • تتوقف الشاشة تلقائيا بعد انقضاء الوقت الذي تضبطه في <Display light duration>.
يتوقف المشغّل تلقائيا.	مدة 5 دقائق بعد أن توقف التشغيل. اذا لم تستخدم مشغّ فسوف يتوقف تلقائيا. قم بتشغيل المشغل الخاص بك.
يختلف وقت تشغيل البطارية عن ما يكتب في دليل المستخدم.	• قد يختلف وقت تشغيل البطارية اعتمادا على وضع الصوت الحالي أو ضوابط العرض. • قد يقصر وقت تشغيل البطارية عندما كان مشغّلك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
لا يعمل Kies على جهاز الكمبيوتر.	افحص ما اذا كان يوافق جهاز الكمبيوتر الخاص بك متطلبات جهاز الكمبيوتر. انظر "متطلبات جهاز الكمبيوتر الموصى بها".

المشكلة	الحل
لا يتم توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.	قم بتشغيل برنامج Windows Update على جهاز الكمبيوتر. اختر Key Update (تحديث المفتاح) و Service Packs (مجموعات الخدمة) و All Update (تحديث الكل). عند إكمال عمل التحديث، قم بإعادة بدء جهاز الكمبيوتر وحاول التوصيل مرة ثانية.
سرعة نقل الملف بطيئة جدا.	• قم بتصميم مشغّلك في <Settings> ← <System> ← <Format> وحاول مرة ثانية. • أوقف كل البرامج التي لا تستخدمها. عند تشغيل البرامج المتعددة في نفس الوقت، قد يسبب ذلك بطء سرعة نقل الملف.
لن يقوم المشغّل بتشغيل أي ملف.	• افحص ما اذا كان يخزن أي ملف قابل للتشغيل في مشغّلك. • افحص ما اذا كان يضرر الملف. • تحقق من شحن البطارية.
لا يمكن تحميل الملفات الى المشغّل.	• افحص ما اذا كان يتم توصيل USB بصورة صحيحة. وقم بإعادة التوصيل. • افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. • اضغط مع الاستمرار على زر Power (تشغيل) لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ثوانٍ تقريبًا لإعادة ضبط المشغل.

المشكلة	الحل
الملفات أو البيانات مفقودة.	افحص ما اذا كنت توصل كابل USB أثناء نقل ملفات أو بيانات، قد يسبب ذلك فقدان البيانات أو الخطأ الخطيرة في مشغّلك. لا تتحمل شركة سامسونج على مسئولية حول أي ضرر ناتج عن فقدان البيانات.
لا يتم عرض وقت التشغيل بصورة صحيحة أثناء التشغيل.	ذلك عادي اذا كان الملف المشغّل الحالي بتصميم VBR (تصميم سرعة البتات المختلفة).
لا يتم عرض اسم الملف بصورة صحيحة.	قم بتغيير إعداد اللغة في <Settings> ← <Language> ← <Contents>.
يصبح المشغّل ساخنا عند لمسه.	يمكن أن يتم تسخين المشغّل عند شحن البطارية. لا يؤثر ذلك في عمر المشغّل أو قدرته.

المواصفات

اسم الموديل	YP-F3
التقدير	تيار مستمر 5 فولت/0.5 أمبير
الملف	• MPEG1/2/2.5 الطبقة 3 (20 كيلو بت في الثانية إلى 320 كيلو بت في الثانية، 8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز) • WMA (48 كيلو بت في الثانية إلى 320 كيلو بت في الثانية، 8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز) • Ogg (Q0 إلى Q10) • FLAC (برنامج ترميز الصوت المجاني بدون فقدان بيانات)
مدى خرج موجات الترددات	20 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
نسبة الإشارة الى الضوضاء	91 ديسيبل مع 20 كيلوهرتز LPF (على أساس 1 كيلوهرتز، 0 ديسيبل)
رقم الملفات/المجلدات المدعومة	الملف: 3000 على الحد الأقصى المجلد: 1000 على الحد الأقصى
وقت التشغيل	الموسيقى: 15 ساعة (المجموعة الافتراضية، MP3 128 كيلوبت في الثانية، مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، إيقاف تشغيل الشاشة)
مدى درجة الحرارة للتشغيل	- 5°م ~ 35°م
الغطاء	بلاستيكي
الوزن	22.5 جم
الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق)	23.7 × 63.8 × 18.3 (مع المشبك) مم

راديو FM	FM T.H.D	% 0.3
	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	60 ديسيبل
	حساسية قابلة لاستخدام FM	18 ديسيبل

* بعض المحتويات في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار سابق من أجل تحسين المنتج.

الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

إعلان المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برامج مجانية / مفتوحة المصدر معينة.

تتاح الشروط المحددة الخاصة بالتراخيص وإخلاء المسئولية والإقرارات والإشعارات على موقع شركة Samsung التالي:

http://opensource.samsung.com.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG(80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864(SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282, 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

المنتج دون الهالوجين

المنتج دون الهالوجين لشركة سامسونج يشير الى أن منتج صديقة للبيئة لا يحتوي على مواد الكلور، معوق لهب البروم و PVC (كلوريد متعدد الفاينل) على أساس مقياس IEC 61249-2-21. يستجيب هذا المنتج أيضا مع EU RoHS Directive، الذي يمنع استخدام بعض المواد المخاطرة – الكادميونم (Cd)، الرصاص (Pb)، الزئبق (Hg)، الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6) أيضا.

REV. 1.0